


КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА УАЗ ХАНТЕР
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.



WWW.RIF4X4.RU

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Хантер	все	все	все	RIF469-80001

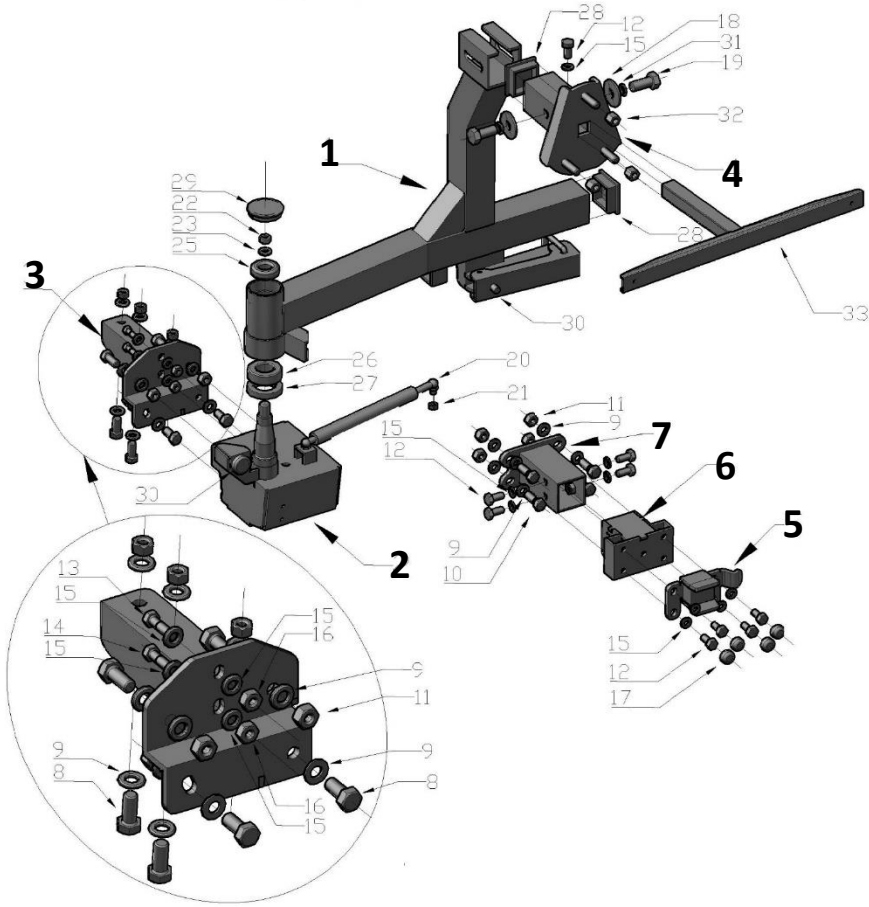

КОМПЛЕКТАЦИЯ					
№	Наименование	шт	№	Наименование	шт
1	КРОНШТЕЙН 1 (КР1)	1	18	ШАЙБА D16 УВЕЛИЧЕННАЯ	2
2	КРОНШТЕЙН 2 (КР2)	1	19	БОЛТ 16x35 АВТОМОБИЛЬНЫЙ	2
3	КРОНШТЕЙН 3 (КР3)	1	20	УПОР ГАЗОВЫЙ	1
4	КРОНШТЕЙН 4 (КР4)	1	21	ГАЙКА M8 САМОКОНТРЯЩАЯСЯ	1
5	КРОНШТЕЙН 5 (КР5)	1	22	ГАЙКА M12 САМОКОНТРЯЩАЯСЯ	1
6	КРОНШТЕЙН 6 (КР6)	1	23	ШАЙБА D16	1
7	КРОНШТЕЙН 7 (КР7)	1	24	КАНТ ОКАНТОВКИ 0,65м	1
8	БОЛТ M12x30	7	25	ПОДШИПНИК 7205	1
9	ШАЙБА D12	22	26	ПОДШИПНИК 2607107	1
10	БОЛТ M12x40	4	27	САЛЬНИК 62x42-10	1
11	ГАЙКА M12 САМОКОНТРЯЩАЯСЯ	12	28	ЗАГЛУШКА КВАДРАТНАЯ	2
12	БОЛТ 10x25	9	29	ЗАГЛУШКА КРУГЛАЯ	1
13	БОЛТ 10x30	1	30	УПОР РЕЗИНОВЫЙ	2
14	БОЛТ 10x35	1	31	ГРОВЕР D16	2
15	ШАЙБА D10	13	32	ГАЙКА M12 КОНУСНАЯ	3
16	ГАЙКА M10 САМОКОНТРЯЩАЯСЯ	2	33	КРОНШТЕЙН ПОД НОМЕР	1
17	ЗАГЛУШКА D10	4			

КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА УАЗ ХАНТЕР ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Хантер	все	все	все	RIF469-80001



Надежно установите автомобиль на подъёмник.




Снимите задний бампер. Установите в штатные отверстия КР7, на КР7 установите КР6, на КР6 Установите КР5 замок. Болты крепления КР5 замка не затягивать.



На левом кронштейне рамы расширьте нижнее отверстие до 12 мм



Закрепите на вернюю гайку. Отцентрируйте по отверстиям и закрепите кронштейн на раме автомобиля

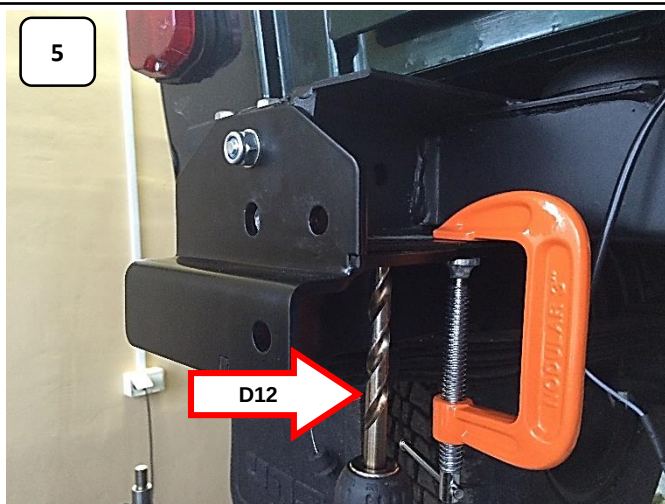

Для вертикального крепления кронштейна просверлите три дополнительных отверстия диаметром 12 мм. Установите крепеж и затяните.




Установите в сборе КР1 и КР2 и закрепите в существующих болтовых соединениях. Важно – шляпки болтов должны устанавливаться изнутри.

КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА УАЗ ХАНТЕР ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.



WWW.RIF4X4.RU


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	Артикул
УАЗ Хантер	все	все	все	RIF469-80001

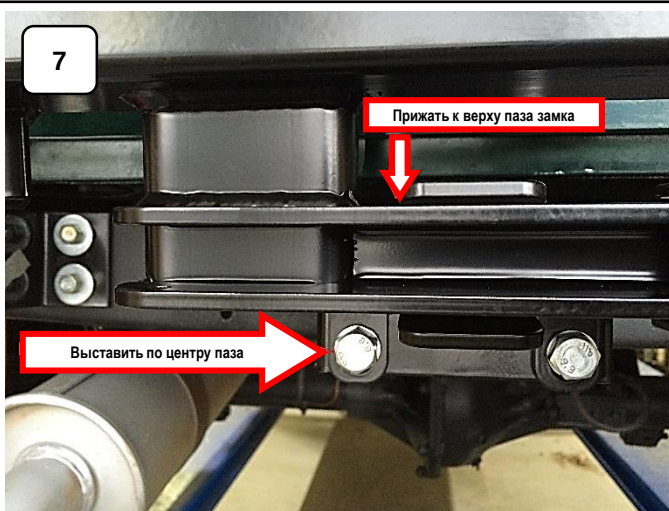


Сориентируйте болты крепления замка по центру паза и прижмите КР1 к верхней части скобы КР5 замка.




Через монтажное отверстие КР2 разметьте отверстие на КР3 для окончательной фиксации КР2 на раме автомобиля.

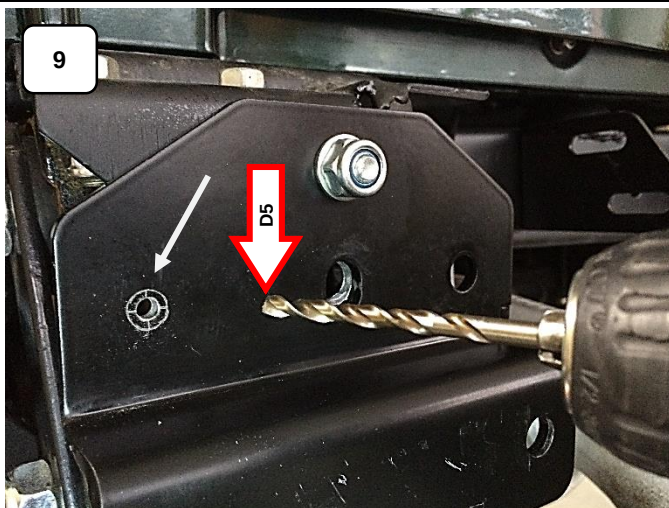


Снять ранее установленные КР1, КР2. Размеченное отверстие просверлите центровочным сверлом D5

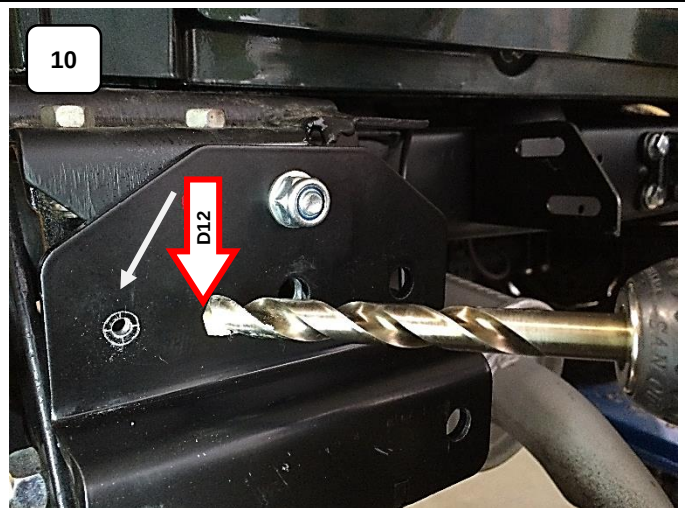

Рассверлите (увеличьте) отверстие сверлом D12

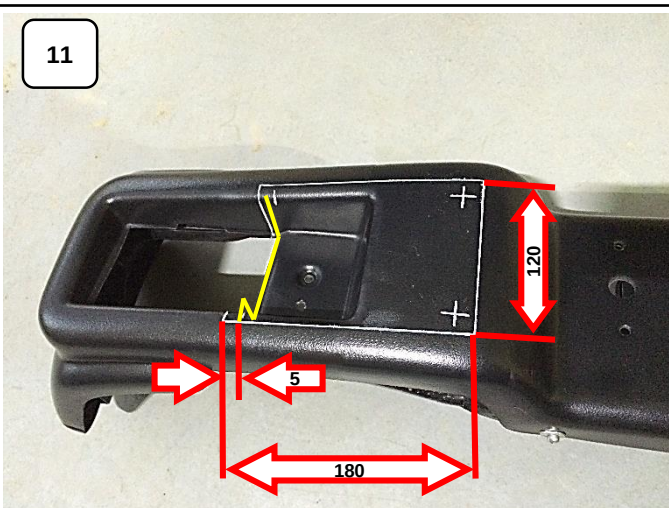

Для установки КР4 необходима доработка пластиковой накладки бампера с левой стороны. Разметьте накладку в соответствии со схемами 11, 12

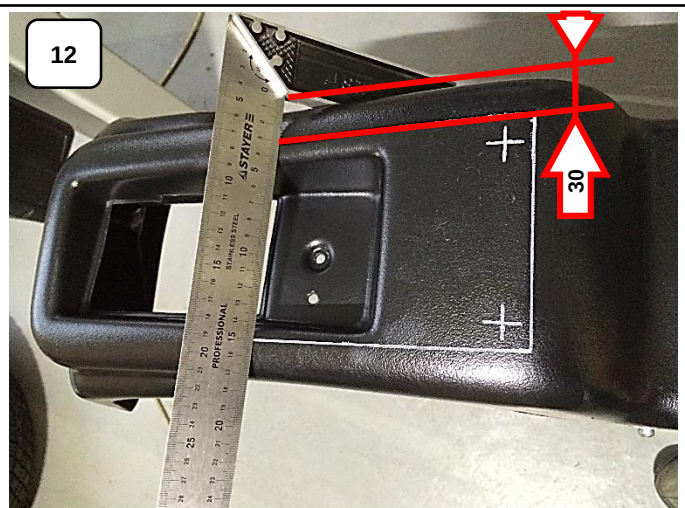


Верхняя линия разметки начинается в 30 мм от верхней плоскости бампера. Для удобства и точного нанесения разметки воспользуйтесь уголком.

КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА УАЗ ХАНТЕР ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.



WWW.RIF4X4.RU

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Хантер	все	все	все	RIF469-80001

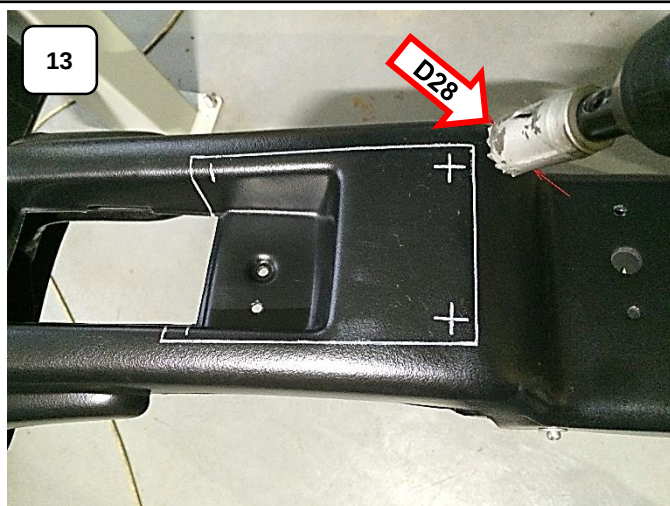

При формировании радиуса для последующей установки окантовки края воспользуйтесь корончатым или ступенчатым сверлом диаметром не менее 28 мм



Радиус закругления в углах прорези должен быть не менее 14 мм.



С помощью вспомогательного инструмента удалите пластик по разметке.



Обработайте края для обеспечения надежной установки окантовки. Установите резиновую окантовку.



При установленных и отрегулированных КР6, КР7 временно установите на автомобиль задний бампер и отметьте положение бампера относительно кронштейна.



Снимите размеченный задний бампер с автомобиля.


КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА УАЗ ХАНТЕР ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.



WWW.RIF4X4.RU

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	Артикул
УАЗ Хантер	все	все	все	RIF469-80001

19

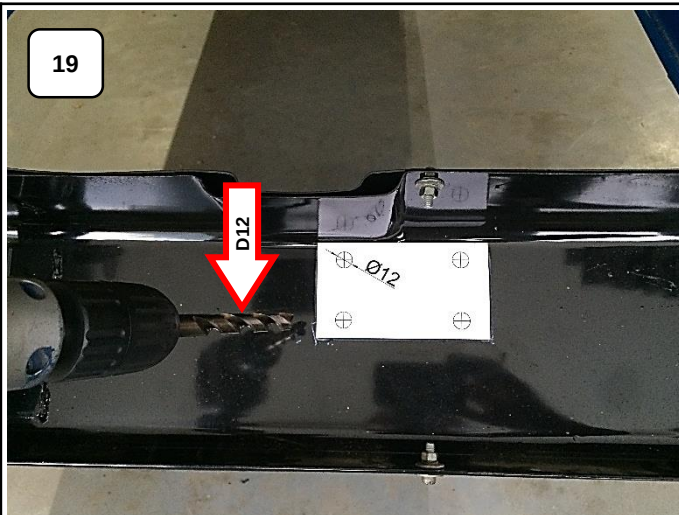

По комплектному шаблону разметьте и просверлите отверстия в бампере для монтажа скобы замка.

20



Установите задний бампер. Установите скобу КР5 замка. Установите собранный КР1. Затяните все болтовые соединения.

21



На вертикальную поверхность КР2 установите катафот демонтированный при доработке заднего бампера.

22



Проверьте работоспособность механизма откидывания КР1

23



Проверьте надежность крепления номерного знака.

24



Спасибо, что используете продукцию РИФ. Счастливых дорог!

КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА УАЗ ХАНТЕР

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.



WWW.RIF4X4.RU

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Хантер	все	все	все	RIF469-80001

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РАЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (Нм)

M8	23,8
M10	45,1
M12	77,8
M16	189,1



Используемый инструмент:

- Ключи накидные/торцевые «10», «13», «17», «19», «24»
- Дрель
- Сверла диаметром – 5 мм, 12 мм,
- Фреза корончатая или сверло ступенчатое диаметром 28 мм
- Струбцина или зажим
- Инструмент вспомогательный – лобзик, пила, угловая шлифмашина (на выбор)
- Напильник или наждачная бумага (для пластика)
- Уголок, линейка, маркер или чертилка.